

BOTTIES®
HÁČKOVANÉ BOTTIES®
FONTÁNA BAREV S RELIÉFNÍMI SLOUPKY
C405 RELIEFS CLD



Vhodné pro následující velikosti Botties:

Děti	Kids XXS 24/25	Kids XS 26/27	Kids S 28/29	Kids M 30/31	Kids L 32/33	Kids XL 34/35	
Dospělí	XXS 36/37	XS 38	S 39	S+ 40/41	M 42/43	L 44	XL 45/46



Vhodné pro následující přízi:

Např. Vlna na ponožky Regia Color 6-vrstvá – 150 g / háček 3-5 mm



MATERIÁL A POMŮCKY

- 1 pár originálních podrážek Botties® a 1 pár filcových nebo latexových vložek Botties (10 mm)
- doporučená příze: „Vlna na ponožky Regia Color 6-vrstvá“ – spotřeba na jeden pár bot: 1 klubko
- háček č. 5,0 mm

Pro „Nultou řadu“

- příze na nultou řadu (0,8 mm) (volitelné)
- háček 2,0 mm na priháčkovanie, nebo
- jehla na vlnu/látání (tupá jehla) na přišíť nultého řadu (volitelné, viz možnosti níže)

NULTÁ ŘADA

U háčkovaných Botties® je vše založeno na „nulté řadě“. Existují dva způsoby k jeho vytvoření, vzhledem se liší jen nepatrně. Příze, kterou používáte, by měla být velmi odolná proti roztržení. Proto doporučujeme použít naši přízi „Round 0/ Nullrunde“ (voskovaný polyester, 0,8 mm), která je velmi pevná a dostupná v různých barvách.




Prohlédni si videa k oběma technikám! Telefonem nasnímej kód nebo použij následující link:
<https://l.ead.me/bbSNYj>

Šití slučkovým stehem

Použij jehlu na vlnu. Budeš šít dvojmo. Uvaž na konci uzlík a vpíchni jehlu do vrchního středního otvoru směrem zevnitř ven (**obrázek 1**). Vrať se dovnitř

přes vedlejší otvor vlevo dole (**obrázek 2**) a zpět ven přes otvor nad ním. Převleč jehlu přes vzniklou smyčku z příze a pevně zatáhni (**obrázek 3**). Pokračuj v šití stejným způsobem (**obrázky 4–5**). Okruh ukonči na patě (**obrázek 6**) a protáhni přízi přes horní střední otvor dovnitř.


Začisti a pevně utáhni.

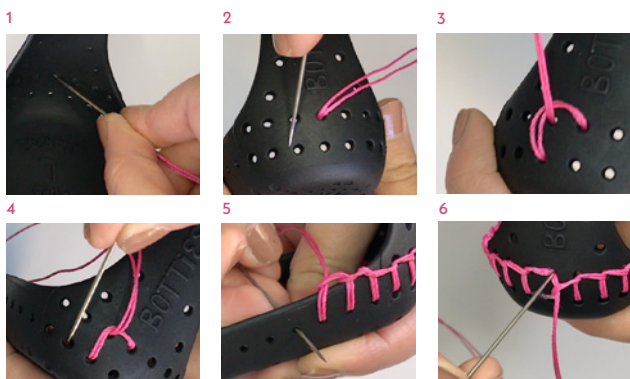

TIP: Délka příze by měla být asi 9-násobek obvodu podrážky.

Obháčkování

Použij pevný (!) háček velikosti 2 mm. Vsuh háček do spodního středního otvoru zevnitř ven a přetáhni přízi. Vsuh háček skrz otvor nad ním zvenčí dovnitř a přetáhni přízi zpět jako smyčku/očko (**obrázek 1**). Uháčkuj krátký sloupek. Takto obháčkuj patu (**obrázky 2–4**). Po uháčkování oblouku paty háčkuj v dalších otvorech krátké sloupky (**obrázek 5**). Řada ukonči na patě pevným očkem (**obrázek 6**) a protáhni přízi přes horní střední otvor dovnitř. Začisti a pevně utáhni.

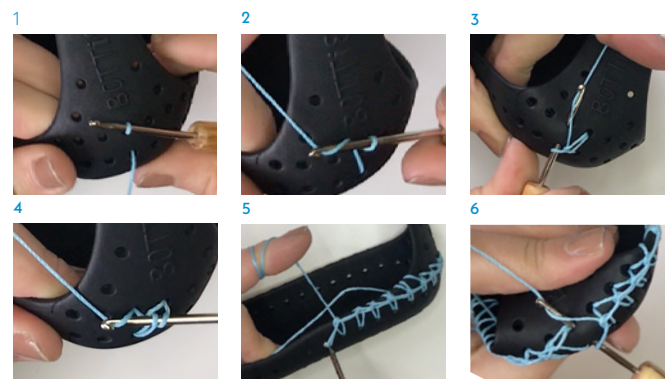

NÁVOD

Dobře vědet

Tento návod je vypracován s ohledem na to, že v Botties® se nosí naše vnitřní vložky o tloušťce 10 mm. Ty chodidlo mírně zvednou a pevně obepnou. Pokud chceš použít výrazně tenčí vložky, možná bude třeba začít s ubíráním o jednu řadu/okruh dříve.

Univerzální návod pro všechny velikosti

ŘAD/OKRUH 0

Viz stranu 2.

ŘAD/OKRUH 1 - ZÁKLAD

Dvojitou přízí háčkej dlouhé sloupky.

ŘAD/OKRUH 2

Háčkej reliéfní sloupky – střídej jeden přední a jeden zadní reliéfní sloupek. I všechny další řady sestávají z reliéfních sloupků. Jen na špičce se bude v Okruhu 3 ubírat.

ŘAD/OKRUH 3

V tomto okruhu se bude poprvé ubírat na špičce: sháčkej přední 3 očka (sloupky) špičky do jednoho tak, že přízí protáhneš třemi předními reliéfními sloupky z každého zvlášť (z každého máš na háčku jedno očko - přes všechna 3 očka protáhneš nyní přízí a dokončíš dlouhý sloupek (tip: je-li to nutné kvůli symetrii ve středu, sháčkej 4 očka (sloupky)).

Tip: Jelikož se háčkuje z dvojité příze, doporučujeme část klubička odmotat předem.

Doporučujeme, aby sis botu vyzkoušela vždy po uháčkování několika řad (nezapomeň vložit vložku). Takto rychle zjistíš, zda bota nohu dostatečně obepíná/drží. Není nic horšího než příliš velká obuv! Aby byly tvoje Botties® budou akorát, musíš háčkovat poměrně pevně. Hlavně špička by měla být poněkud těsná. Jelikož každé chodidlo je jedinečné, možná bude třeba trochu improvizovat při ubírání a počtu řad. Ale neboj se, zvládneš to!

UBÍRÁNÍ OD OKRUHU 4

Dle schémy

♣ = zháčkovat 3 očka

♣♣ = zháčkovat 5 oček

Dětská velikost

	Kids XXS	Kids XS	Kids S	Kids M	Kids L	Kids XL
r.3	♣	♣	♣	♣	♣	♣
r.4	♣♣	♣♣	♣♣	♣	♣	♣
r.5	♣♣	♣♣	♣♣	♣	♣	♣
r.6	♣	♣♣	♣♣	♣♣	♣	♣
r.7		♣♣	♣♣	♣♣	♣♣	♣♣
r.8			♣	♣♣	♣	♣♣
r.9					♣	♣

Dospělácka velikost

	XXS XS	S	S+	M	L	XL
r.3	♣	♣	♣	♣	♣	♣
r.4	♣	♣	♣	♣	♣	♣
r.5	♣	♣	♣	♣	♣	♣
r.6	♣	♣♣	♣♣	♣	♣	♣
r.7	♣	♣	♣	♣	♣	♣
r.8	♣	♣	♣	♣	♣	♣♣
r.9	♣	♣	♣	♣	♣	♣♣
r.10	♣	♣	♣	♣	♣	♣
r.11				♣	♣	♣